CALEFFI Hydronic Solutions

www.caleffi.com

Istruzioni di montaggio coibentazioni per serie 638

© Copyright 2022 Caleffi

Serie CBN638

Gamma prodotti



CBN638052	per **638**052/054
CBN638062	per **638**062/064
CBN638072	per **638**072/074
CBN638082	per **638**082/084/092/094




CBN638053	per **638**053/055
CBN638063	per **638**063/065
CBN638073	per **638**073/075
CBN638083	per **638**083/085/093/095
CBN638153	per **638**153/155
CBN638163	per **638**163/165
CBN638173	per **638**173/175
CBN638183	per **638**183/185/193/195

Caratteristiche tecniche


Materiale:		PE-X espanso a celle chiuse
Spessore:		15 mm
Densità:	- parte interna:	30 kg/m³
	- parte esterna:	80 kg/m³
Conducibiltà termica (DIN 52612):	- a 0 °C:	0,038 W/(m·K)
	- a 40 °C	0,045 W/(m·K)
Coefficiente resistenza diffusione vapore (DIN 52615):		>1.300
Campo di temperatura:		0–110 °C
Reazione al fuoco (DIN 4102):		classe B2

Installazione

Assicurarsi di effettuare l'operazione senza alimentazione elettrica.

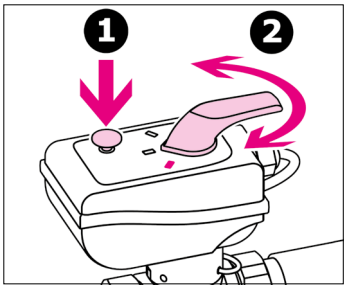

Posizionare la sfera come in figura agendo tramite l'apposita manopola.

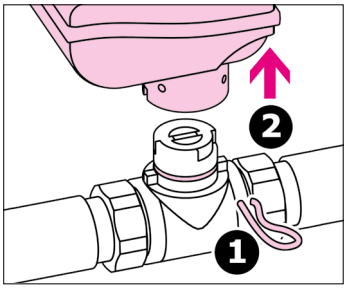


Estrarre il fermo elastico (1) e rimuovere il servomotore (2).


Procedere come indicato di seguito in funzione dell'angolo di rotazione della sfera e della misura della valvola:


Versioni a due vie e tre vie con foratura a "T", (angolo di rotazione di 90°): accertarsi che l'asta di comando della valvola sia posizionata come in figura.


Inserire il distanziale anticondensa fornito in confezione, verificando che la posizione della camma sia la stessa dell'asta. Inserire il fermo elastico fornito in confezione.


Dopo aver tolto i copri adesivi, montare la coibentazione sulla valvola. Montare il servomotore sul distanziale anticondensa e bloccarlo tramite il fermo elastico precedentemente estratto.
Nota: la versione a due vie della coibentazione, per le misure 1 1/2"–2", è dotata di apposito tappo di chiusura inferiore (CBN 638082).

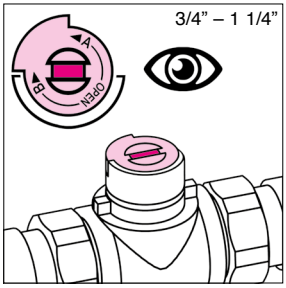


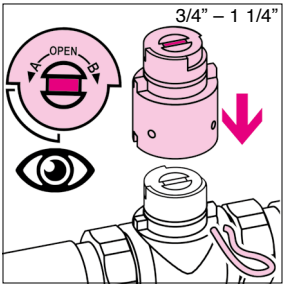

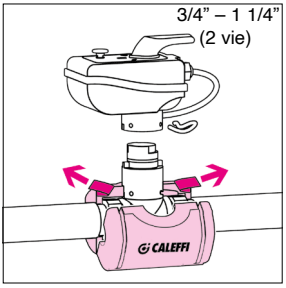

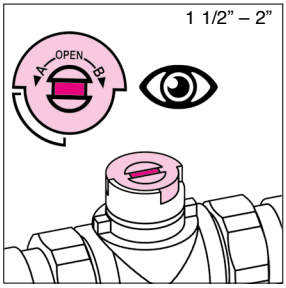

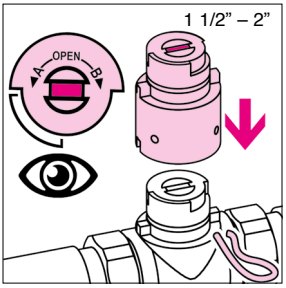

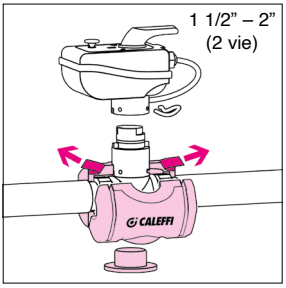

Versioni a tre vie con foratura a "L" (angolo di rotazione di 180°): accertarsi che l'asta di comando della valvola sia posizionata come in figura.

Inserire il distanziale anticondensa fornito in confezione, verificando che la posizione della camma sia la stessa dell'asta. Inserire il fermo elastico fornito in confezione.

Dopo aver tolto i copri adesivi, montare la coibentazione sulla valvola. Montare il servomotore sul distanziale anticondensa e bloccarlo tramite il fermo elastico precedentemente estratto.

